



خطوات تنظيف وتعقيم جالونات مياه الشرب

باستخدام أقراص الكلورين 67 مليغرام

قائمة المواد اللازمة لتنظيف جالون بسعة 10 لتر



ماء نظيف للتنظيف
15 ± لتر



قفازات بلاستيكية



قطرتا صابون



قرص واحد كلورين
67 مليغرام

خطوات تنظيف جالون بسعة 10 لتر




أضف قطرتين من سائل
غسيل الأطباق كمنظف
لزيادة فعالية التنظيف

3



صب 2 لتر ماء نظيف
في الجالون

2

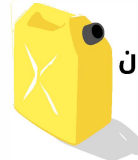

تأكد من أن الجالون
فارغ من الماء

1

أفرغ الجالون واشطفه بثلاثة
لترات من الماء النظيف.
كرر العملية إذا لزم الأمر لإزالة
كل الرغوة



5


خض الجالون جيداً لمدة
30 ثانية



4

خطوات تعقيم جالون بسعة 10 لتر

خض الجالون
واترك المحلول
لمدة 30 دقيقة

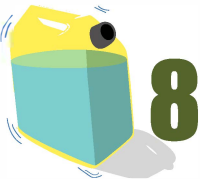

8

أضف قرصاً واحداً من
أقراص الكلورين بتركيز
67مليغرام وأغلق الغطاء



7

املأ الجالون بالماء
النظيف (10 لتر)



6

الجالون جاهز لإعادة
تعبئته بالماء



11

اترك الجالون مفتوحاً
وقم بتهوئته تحت أشعة
الشمس لمدة 15 دقيقة
لتبخر الكلورين



10

أفرغ الجالون يُنصح
بعدم إهدار هذا الماء
واستخدامه لأي غرض
تنظيف



9

خطوات تنظيف وتعقيم جالونات مياه الشرب باستخدام أقراص الكلورين 1.67 غرام

قائمة المواد اللازمة لتنظيف جالون بسعة 10 لتر



حاوية لتحضير
محلول الكلورين



ماء نظيف للتنظيف
6 ± لتر



قفازات بلاستيكية



قطرتا صابون



قرص واحد كلورين
1.67 غرام

الخطوة التمهيديّة: تحضير محلول الكلورين

يمكن استخدام هذا المحلول لتنظيف ما يصل إلى 10 جالونات (حاويات)

أضف قرصًا واحدًا من أقراص الكلورين 1.67 غرام وأغلق الحاوية. بمجرد ذوبان القرص، يصبح المحلول جاهزًا للاستخدام. (يُفضل استخدام المحلول خلال ساعة من تحضيره).



2

املأ حاوية مياه نظيفة
بسعة 10 لترات بماء صافٍ.



1

خطوات تنظيف جالون بسعة 10 لتر



5 أضف قطرتين من سائل
غسيل الأطباق كمنظف
لزيادة فعالية التنظيف

صب 2 لتر ماء نظيف
في الجالون



4

تأكد من أن الجالون
فارغ من الماء



3

أفرغ الجالون واشطفه بثلاثة
لترات من الماء النظيف.
كرر العملية إذا لزم الأمر لإزالة
كل الرغوة




7

خض الجالون جيدًا لمدة
30 ثانية



6

خطوات تعقيم جالون بسعة 10 لتر

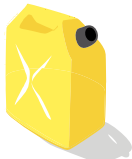

أفرغ الجالون

10



9 اغلق الغطاء ورج الجالون
جيدًا لمدة 30 ثانية

8 صب 1 لتر من محلول
الكلورين الذي تم تحضيره
داخل الجالون



8

كرر العملية مع باقي الجالونات
(للجالونات بسعة 20 لتر قم
باستخدام 2 لتر من محلول
الكلورين الذي تم تحضيره)

أفرغ الجالون واترك الجالون
مفتوحًا وقم بتهويته تحت
أشعة الشمس لمدة 15
دقيقة لتبخر الكلورين



12

11 صب 1 لتر من الماء
النظيف داخل الجالون
ورجه مجددًا لشطفه



11